S+ Systemmöbel

Montageanleitung

Horizontales Wandprofil

Horizontale Wandprofile werden an die Wand geschraubt und erlauben das Einhängen von Korpussen. Die Wandprofile sind später nicht sichtbar. Die zu verwendende Länge richtet sich nach den Korpusmaßen, so benötigt man zum Beispiel für 3 Korpusse 80 cm ein Wandprofil in der Länge 240 cm (reine Profillänge 226 cm).
Voraussetzung für die Montage sind feste und belastbare Wände. Schwächere Wände können nur geringere Lasten tragen. Verwenden Sie nur Dübel, die für die jeweilige vorhandene Wand geeignet sind. Für das Gesamtaußenmaß werden die Rastermaße (80 bzw. 120 cm) addiert. Die Gesamttiefe (ohne Griff) ist Korpustiefe 40 + 1 cm.
Derselbe Korpus kann auch frei auf Standfüßen aufgestellt oder mobil auf Rollen gesetzt werden.

Bitte prüfen Sie den Inhalt des Zubehörkartons mittels des innenliegenden Lieferscheins auf seine Vollständigkeit. Für die Montage werden zusätzlich folgende Artikel benötigt:
Dübel passend zur vorhandenen Wand.
Die Anzahl richtet sich nach den verwendeten horizontalen Wandprofilen:
80 cm - 7 Schraublöcher
120 cm - 11 Schraublöcher
160 cm - 15 Schraublöcher
200 cm - 19 Schraublöcher
240 cm - 23 Schraublöcher

Für die Montage werden folgende Werkzeuge benötigt:
Zollstock
Bleistift
Wasserwaage
Bohrmaschine
Bohrer passend zum verwendeten Dübel
Akkuschrauber oder Schraubendreher

Das System ist keine Leiter. Klettern, Sitzen oder Stehen auf den Elementen ist nicht zulässig.

Bestimmen Sie die Position für das horizontale Wandprofil. Die Schraublöcher sind ca. 6 cm unterhalb der Oberkante der Korpusse. Bei der Montage auf einer Höhe von 66 cm (Bohrung) hängt ein Korpus auf der Tischhöhe von 72 cm.

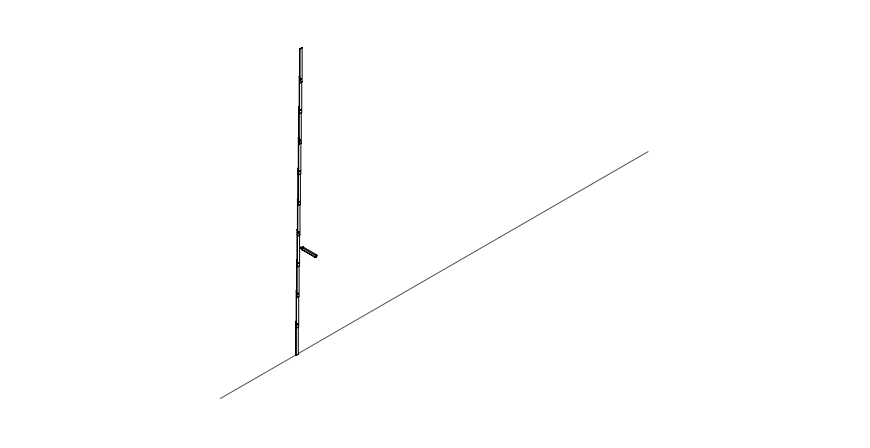

Richten Sie das Profil mit einer Wasserwaage horizontal aus und zeichnen Sie alle Bohrlöcher an.

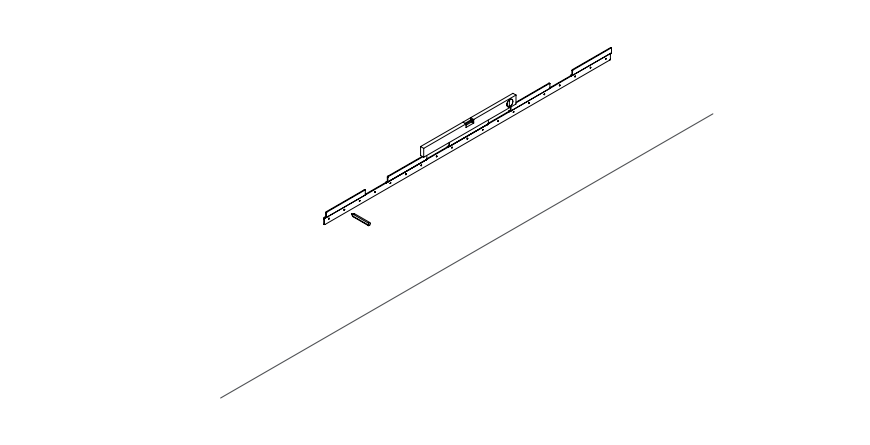

Benutzen Sie den passenden Bohrer für die verwendeten Dübel und bohren Sie alle angezeichneten Löcher.

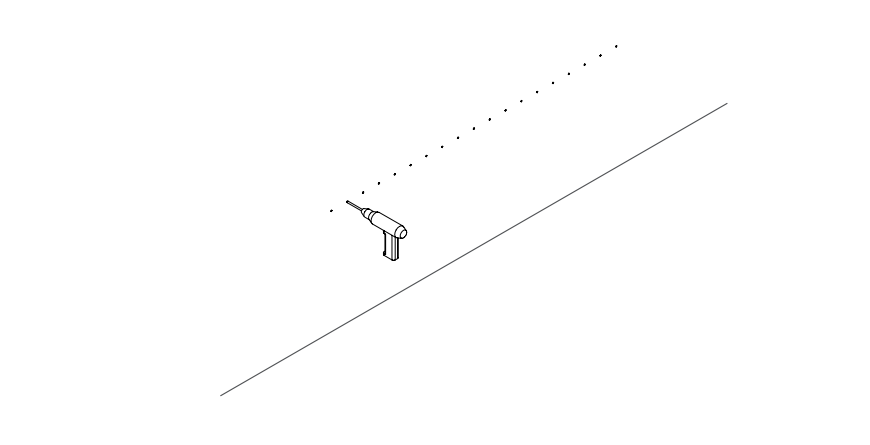

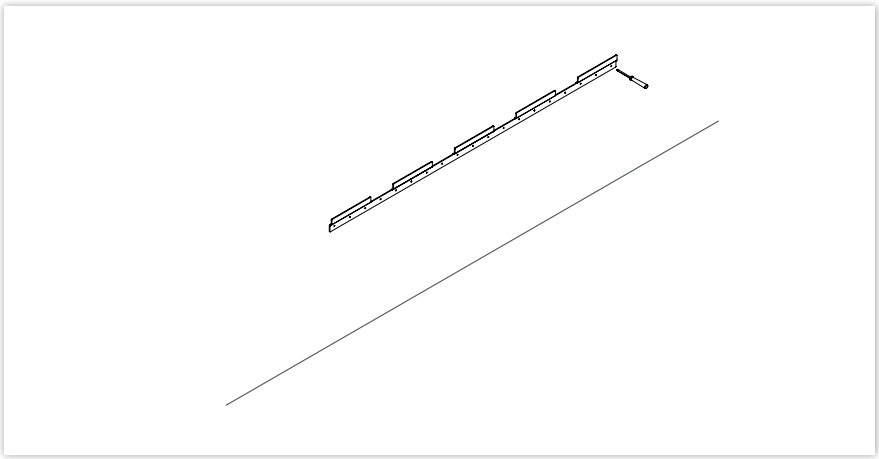

Wenn kein weiteres Profil montiert werden soll, kann nun das Profil an die Wand geschraubt werden.
Sollen weitere Profile auf gleicher Höhe montiert werden, fixieren Sie das 1. Profil mit einer Schraube am letzten Bohrloch. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an.

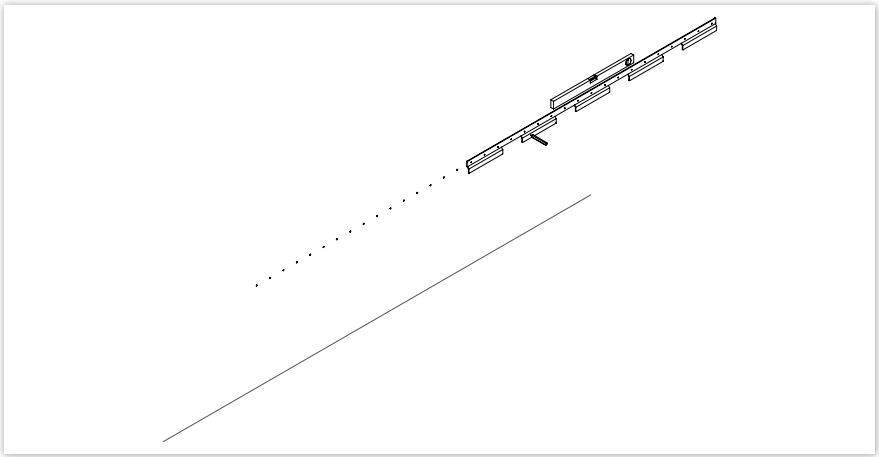

Das Profil wird um 180° in die Horizontale gedreht. Legen Sie eine Wasserwaage auf das Profil auf, richten Sie es aus und zeichnen Sie ab dem 3. Bohrloch im Profil weitere Löcher für das 2. horizontale Wandprofil an. Die Abstände der Befestigungslöcher in den Profilen sind im 10 cm Raster.

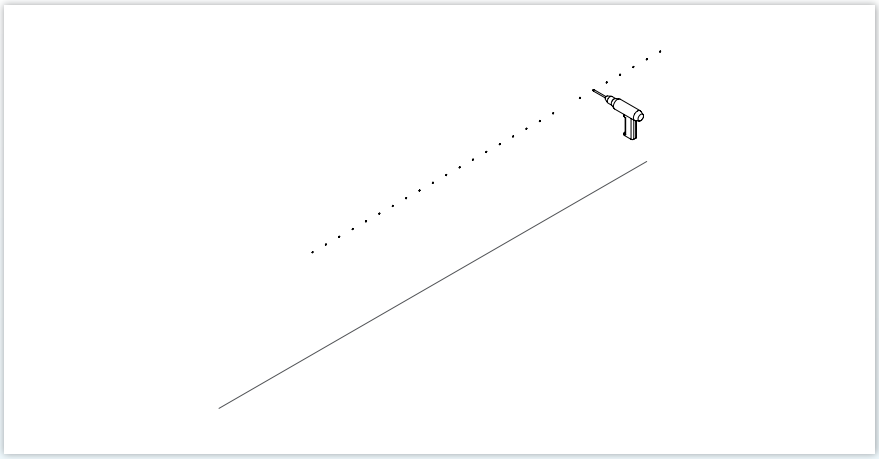

Bohren Sie alle Löcher für das 2. Profil. Sollen weitere Profile montiert werden, nutzen Sie wieder das Wandprofil als Montageschablone.

Nach dem Bohren können alle Profile mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand fixiert werden.

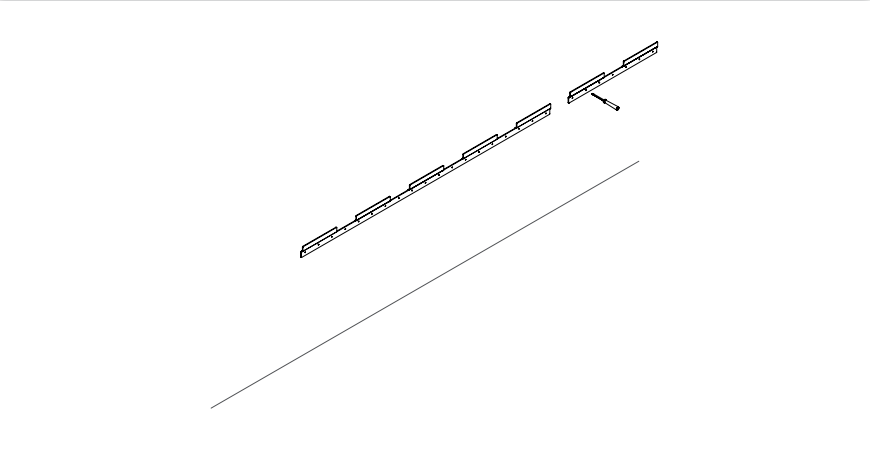

Die Kästen werden auf das Profil gehängt, dabei ist es auch möglich die Korpusse auf dem Profil horizontal leicht zu justieren.

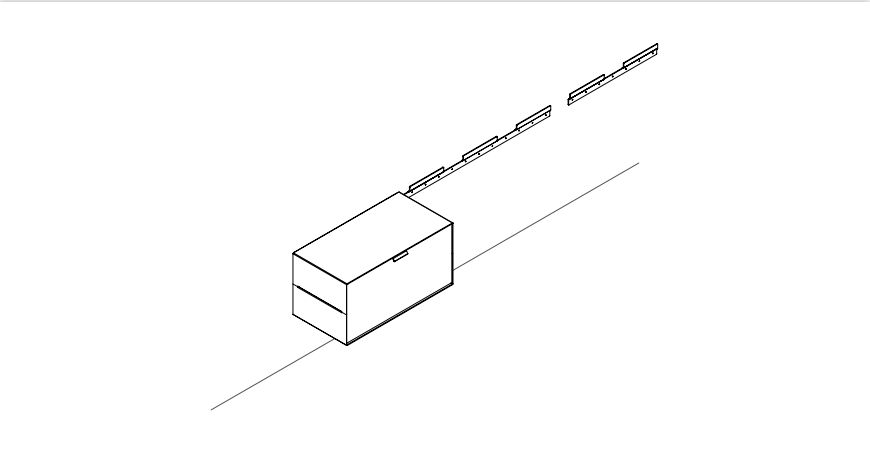
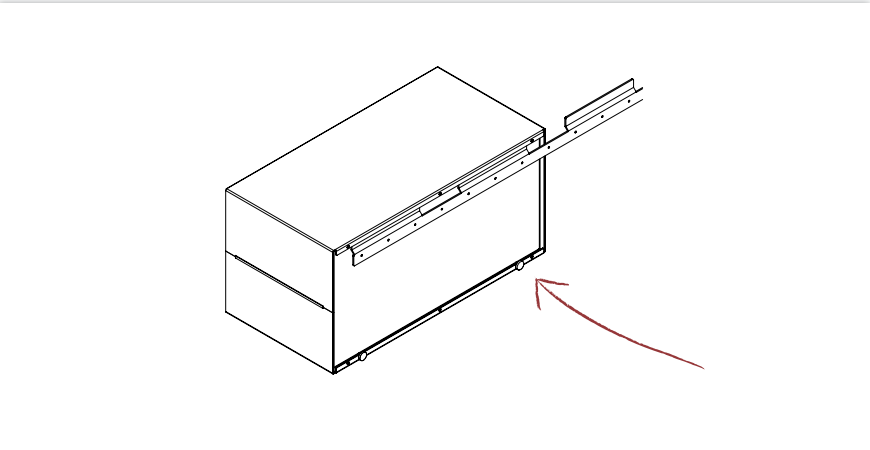
Jeder Korpus hat an seiner hinteren Unterkante 2 Stellfüße, mit denen der Abstand des Korpusses zur Wand justiert werden kann. Dies ist wichtig, um die Korpusse in die Waage zu bringen und somit auch die Funktionalität der Klapptüren und Schubkästen zu gewährleisten.